



ポスト + 宅配 BOX
DEPO デポ

ポストと宅配 BOX が組み合わせられるニュータイプ、その名もデポ。
玄関をさらにお洒落にかえる一戸建て専用の郵便ポスト + 宅配 BOX です。

郵便ポストと
宅配 BOX100 サイズと 80 サイズが
ライフスタイルに応じて選べます。

- ・宅配 BOX100 サイズはお米 10kg や飲料水 2L×9 本が荷受け可能です
- ・宅配 BOX80 サイズは CD や書籍など小さな物の荷物が荷受け可能です
- ・郵便ポストは大型配達物が投函可能です

Color Variation

カラー品番をご指定ください。
※カッコ内がカラー品番です。



DP レッド
(DRE)



DP グレー
(DGY)



DP グリーン
(DGR)

南京錠が荷受けの合図
このレトロ感が心地いい。

ポスト + 宅配 BOX100



開き (L/R) カラー品番
DP-101-□-□ 198,000 円
本体：ZAM®
閉時 / 約W412×H1283(1583)×D467(mm)
開時 / 約W412×H1283(1583)×D874(mm)
※南京錠付き ※右・左開きをご指定ください。

宅配 BOX100



開き (L/R) カラー品番
DP-100-□-□ 138,000 円
本体：ZAM®
閉時 / 約W412×H1123(1423)×D450(mm)
開時 / 約W412×H1123(1423)×D767(mm)
※南京錠付き ※右・左開きをご指定ください。

写真は右開き (R) です。

ポスト +
宅配 BOX100 + 宅配 BOX80



開き (L/R) カラー品番
DP-181-□-□ 249,000 円
本体：ZAM®
閉時 / 約W412×H1285(1585)×D467(mm)
開時 / 約W412×H1285(1585)×D874(mm)
※南京錠付き ※右・左開きをご指定ください。

宅配 BOX100 + 宅配 BOX80



開き (L/R) カラー品番
DP-180-□-□ 189,000 円
本体：ZAM®
閉時 / 約W412×H1125(1425)×D450(mm)
開時 / 約W412×H1125(1425)×D767(mm)
※南京錠付き ※右・左開きをご指定ください。

ポスト + 宅配 BOX80



カラー品番
DP-81-□ 173,000 円
本体：ZAM®
閉時 / 約W412×H997(1297)×D445(mm)
開時 / 約W412×H997(1297)×D812(mm)
※南京錠付き

宅配 BOX80



カラー品番
DP-80-□ 113,000 円
本体：ZAM®
閉時 / 約W412×H837(1137)×D424(mm)
開時 / 約W412×H837(1137)×D705(mm)
※南京錠付き

DEPO 機能紹介



鍵付き



郵便ポスト裏面




表札が付けられます。

郵便ポスト

正面から投函、裏面から取り出し
郵便投函口サイズ：W340×40(mm)
内寸：約 W382×H100×D363(mm)

宅配 BOX100


正面から投函、正面から取り出し
内寸：約 W370×H580×D374(mm)



3 辺の合計 100cm 以内
最大荷受け重量：20kg

宅配 BOX80


正面から投函、正面から取り出し
内寸：約 W370×H278×D369(mm)



3 辺の合計 80cm 以内
最大荷受け重量：10kg

※組み合わせにより 150 角支柱
もしくは 4 本足になります。

宅配 BOX80 はトルクヒンジで
ゆっくりと開きます。

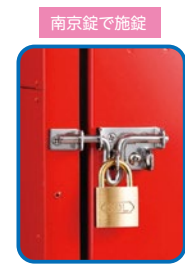

宅配 BOX100・80 共通

POINT

宅配 BOX100 と 80 を
同時に購入頂くと、鍵は
同一鍵となります。
扱いがとっても便利です。

！ 南京錠は真鍮製のため風化しますが、
品質には問題ありません。




受領印と南京錠を収納。
※受領印は現地でご確認ください。

宅配BOX100・80の使い方

● 宅配物の受け取り方法（配達時）



①→②の順番でフックを外します。

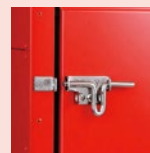

扉を開けて荷物を入れます。




扉内側の受領印を捺印します。
(宅配 BOX80 は BOX 内側になります。)




扉内側の南京錠を取出し扉を閉め施錠します。
(宅配 BOX80 は BOX 内側になります。)

● 宅配物の取り出し方法

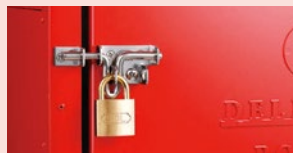

南京錠で施錠されていることを確認します。

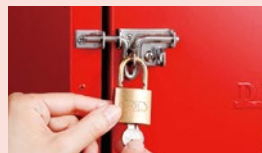

南京錠を解錠します。



扉を開け、宅配物を取り出します。



扉内側に南京錠を戻し扉を閉め、フックをします。
(宅配 BOX80 は BOX 内側になります。)

WEBページはこちら »

