

取付・取扱説明書

このたびは、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前には、この取付・取扱説明書を読んで、理解したうえで正しくお使いください。

尚、商品の保証期間は商品出荷日より 1 年間 とさせていただきます。※免責事項に関してはホームページをご覧ください。

各部の名称

付属部品

- ナベネジ 4×30 4本
- トラスビス M5×6 6本
- パスト取付金具 B
- プラグ 4本
- 鍵 2本

●壁面へのお取付け方法

1

パスト取付金具 B

左図のサイズを参考に壁面の取付けたい位置に、ペン等でネジ位置に印をつけます。
※とびらの開閉スペースを確保して位置を決めて下さい。

2

印を付けた位置にドリルで穴を開けます。
※取付金具 B をあてがい、穴位置を確認してから開けて下さい。

3

開けた穴の中のコミと壁面についた削りカスを取り除いた後、開けた穴に接着剤を入れます。

4

付属のプラグを奥まで差し込みます。
※付属のナベネジ及びプラグが壁面の材質に合わない場合は、専門店にて適切なものをお買い求め下さい。

5

パスト取付金具 B を壁面にナベネジでねじ込み固定します。

6

パスト本体を取付金具 B に引っ掛け、取出口蓋をあけてパストの内側から取付金具 B と本体を付属の M5 トラスビスで 4箇所固定します。


⚠ 取付上のご注意

- 施工する前に本体にキズや不良ヶ所が無いことをご確認ください。
- 商品の改造や仕様変更は事故や故障の原因となりますので行なわないでください。
- 取付け中に破損された商品につきましては、お取替え等は出来かねますのでご了承下さい。
- 不安定な場所には設置しないで下さい。
- 取付け中にポストの投函口蓋、取出口蓋で手を挟まないように、ご注意ください。
- 本製品はスチール製のため、キズ等により塗装がはがれると、サビの原因になりますので取り扱いには十分ご注意ください。

施工後は本書をお施主様にお渡しください



●吊元と取手向きの変更方法

- 1** 吊元を変更する場合は、吊元棒を上上げて、扉を外します。次に本体左側の穴と扉の穴とをあわせ、吊元棒を上穴に差込み下穴にしっかり落とし込んで下さい。

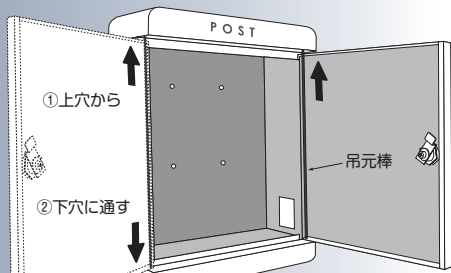

※怪我の無いように十分注意して下さい。


- 2** 吊元変更した場合、取手向きの変更も必要です。ドライバーで取手を外します。取手台座を90°回転してから取付けます。取付けは、各種パーツ図を参考に組立て取付け下さい。

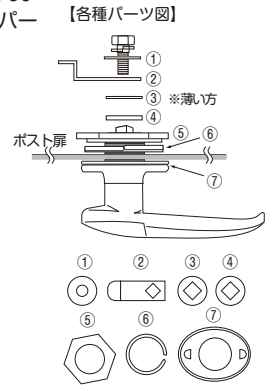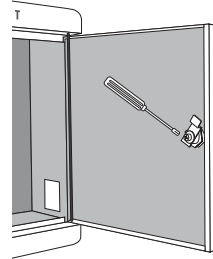

※番号に従って取手を付けて下さい。

●施錠と解錠方法

- 1** 取手部の鍵カバーをスライドさせると施錠・解錠できます。鍵を差して180°回転させると施錠します。

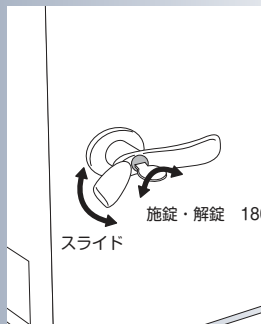

施錠・解錠 180°回転
スライド

⚠ 使用上のご注意

- ポスト以外の用途で使用しないで下さい。
- ポストの上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
- 投函口蓋、取出口蓋の開閉の際に手を挟まないよう、ご注意ください。
- 製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
- 本製品は防雨型となっておりますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出して下さい。

●お手入れ方法

- ・使用状況や経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いいたします。
- ・質感を保つため、時々乾いた布等で拭いて下さい。油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取って下さい。表面を傷つける恐れがありますので、研磨剤入りのクレンザーなどでの清掃は行なわないで下さい。


⚠ お手入れ時のご注意

- 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますので使用しないで下さい。
- シンナーや塩素系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるため使用しないで下さい。

■製品仕様

○とびらを閉じた状態

○とびらを開いた状態

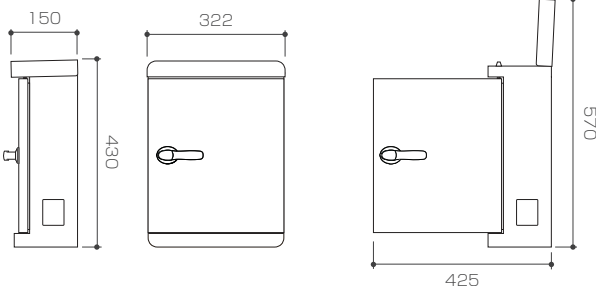

本体材質：ZAM(高耐食溶融メッキ鋼板)

●販売元

株式会社 **美濃ワラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228

TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783

URL: <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください