


取扱兼取付説明書

この度は、アクセントライン・AC樹脂キャップ・AC取付金具をご購入いただき、誠にありがとうございます。お取り付けの際には、この「取扱兼取付説明書」をお読みの上、正しくお使い頂きますようお願い申し上げます。


■アクセントラインの切断について

- ・アルミ切断用の刃をご使用ください。
- ・欠け・磨耗している刃は使用しないでください。
- ・キズがつかないように切断する周辺を養生してください。
- ・表面のシートが欠けないよう、丁寧に切断を行ってください。
- ・切断面は必ずバリ取りを行い危険のないように処理をしてください。
- ・表面を上にして切断を行ってください。(図1参照)
 - ※裏向きで切断するとバリやシートの欠けが表面に出ます。ご注意ください。
- ・バリ取りはヤスリ等で内側へ向けて一方方向で行ってください。(図2参照)
 - ※外側へ向かってヤスリ等をかけると表面のシートが剥がれる恐れがあります。
- ・AC樹脂キャップを取り付ける場合、直角に切断してください。
 - ※斜めに切断するとAC樹脂キャップが最後まで入らない部分ができます。


(図1)

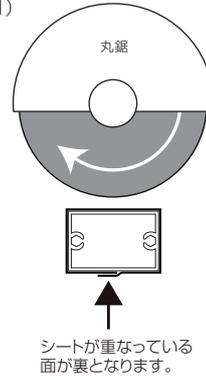

(図2)

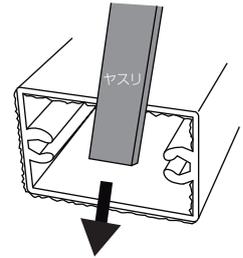


■AC樹脂キャップの取り付けについて (別売品)

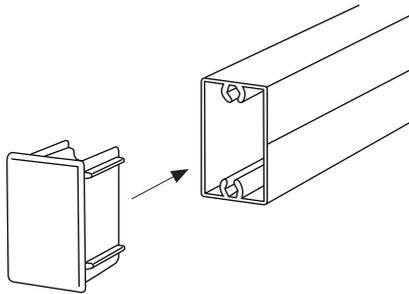

ゴムハンマーなどを使いAC樹脂キャップを押し込んでいきます。(当て布などをしてキャップにキズがつかないように注意して下さい) 樹脂の削れカスを取り除きながら最後までしっかり取り付けます。

❗ AC樹脂キャップは壁面に固定する前に取り付ける必要があります。

■AC取付金具の取り付けについて (別売品)

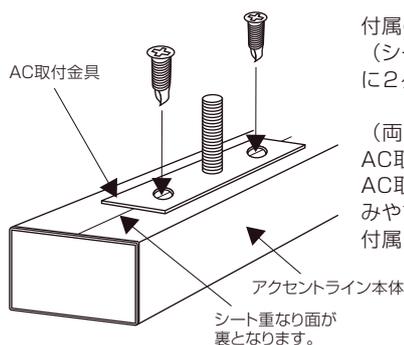


付属のドリルネジを使い本体裏側(シート重なり面が裏となります)に2ヶ所固定してください。

(両面テープをご用意いただき、AC取付金具を本体に仮固定するとAC取付金具が動かずネジが打ち込みやすくなります。※両面テープは付属しません)

❗ AC取付金具はピッチ約1000ミリ以内で取り付けして下さい。

■アクセントラインの壁への取り付けについて

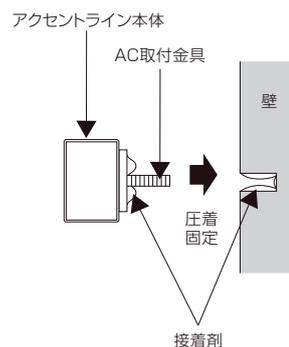

AC取付金具を本体に取り付けます。ボルト位置に合わせ、壁面にボルトの径より少し大きめの穴を開け、きれいに掃除し、穴にボンドを注入してボルトを差込みます。接着剤が硬化するまで固定・防水して下さい。



製品は、必ず専門業者による施工をお願いいたします。
 安全性を十分に検討・確認して施工していただくようお願いいたします。
 不安定な場所には取り付けないでください。
 施工終了後はしっかりと固定されているか確認を行ってください。
 お客様が施工中に破損された商品につきましては、お取替え等は出来かねます。
 木目調シートの褪色・変色については、取付環境にもよりますが、3～5年の耐候性を有します。