

取付方法・ピッチ


取付面に穴あけが必要となる表札です。

※品番ごとに取付ボルト／アンカーの位置や仕様が異なりますので、取付方法・ピッチをご確認ください。

T-11R

対象商品 カリーノ KR カリーノピュア KRP

◆取付方法

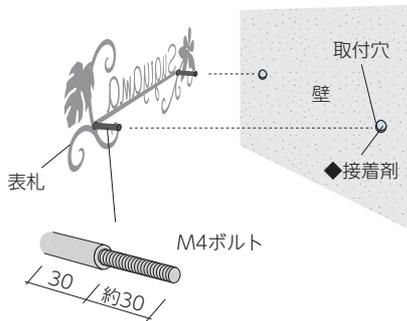

本体の丸管ナットに同梱のボルトを回し込み固定します。

壁から浮かせて取り付けてください。


●ピッチ図

※文字数や書体によりピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-12R

対象商品 クラシカル IS アイアンマン IS

◆取付方法

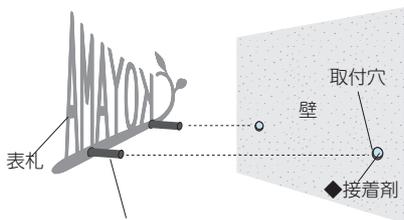


右図①② いずれかのアンカー仕様となります。
(横付けタイプ除く)
(アンカーピッチ・位置は商品・名前毎に変わります。)

本体が少し浮くように取り付けてください。


アンカー①

同梱ボルト 太さ×長さ

M4×50	M6×50	
IS-25	IS-4	IS-19
IS-26	IS-6	IS-20
IS-92	IS-9	IS-71
IS-93	IS-10	IS-77



本体の丸管ナットに同梱のボルトを回し込み固定します。



本体に溶接アンカー

アンカー②

φ4
IS-34


●ピッチ図

※文字数や書体によりピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-13R

対象商品 コーベル
IC

◆取付方法

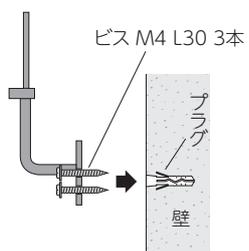

壁面にプラグを打ち込み、
ネジを締めこんでお取り付けください。

※取付面の強度によって取付方は異なります。

●ピッチ図

