

取付方法・ピッチ

取付面に穴あけが必要となる表札です。


※品番ごとに取付ボルトの位置や仕様が異なりますので、取付方法・ピッチをご確認ください。

T-11Z

対象商品

銘木表札
WK


◆取付方法

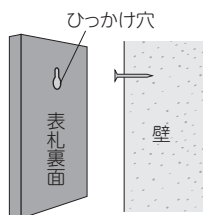

釘の頭を穴の大きい部分で通して狭い部分で引っ掛けられるような加工を施してあります。
壁に釘頭が少し出るように釘を打ち、出っ張った釘頭に引っ掛けて取り付けてください。
取り外せないようにするにはボンド等を併用してください。

●ピッチ図

ご注文の際にご指定ください。
ボルト出しオプション
ボルト接着 2ヶ所まで
1,000 円(税別)
必ず接着剤を併用して
取り付けてください。

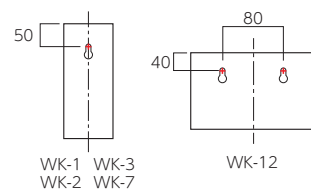


T-12Z

対象商品

カバーサイン
WAL-23,27
インターホンカバーサイン
IPC-97

◆取付方法

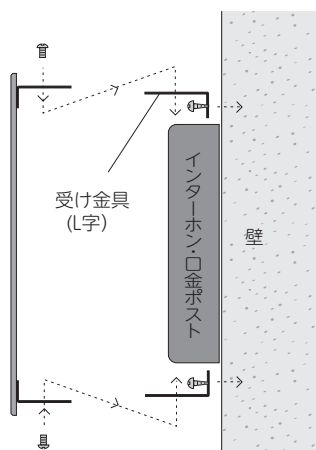


壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けてください。

T-15Z

対象商品

インターホンカバーサイン
IPC-109,110
二世帯表札
HT-100

◆取付方法

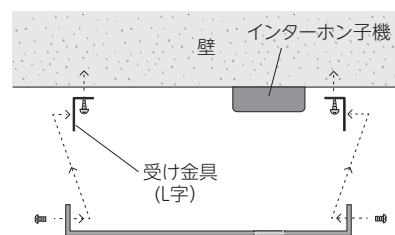

壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けてください。


T-13Z

対象商品


コーナーサイン
KA・KAK・KAP

◆取付方法






KA-11,KA-12,KA-13,KAK-1の場合

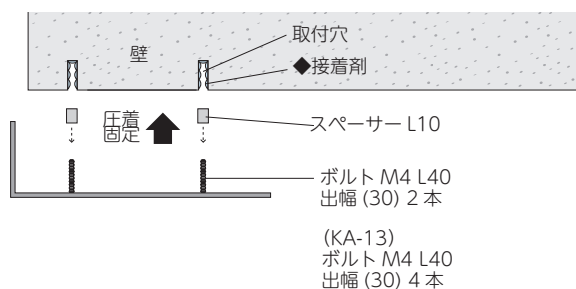

KAP-1,KAP-2の場合

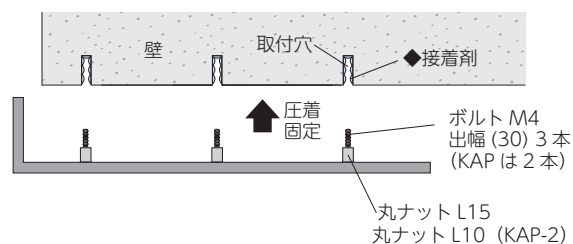

●ピッチ図

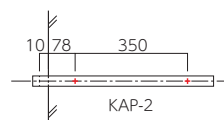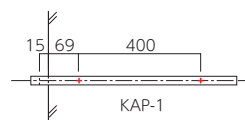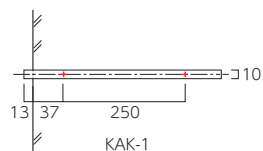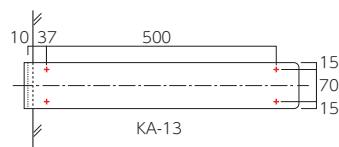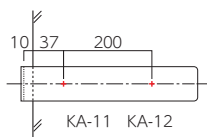



T-14Z

対象商品

インターホンカバー
IPM

◆取付方法

取付用台座を先にインターホン子機の位置に取り付け、正面カバーを取付用台座にフランジナットで取り付けてください。

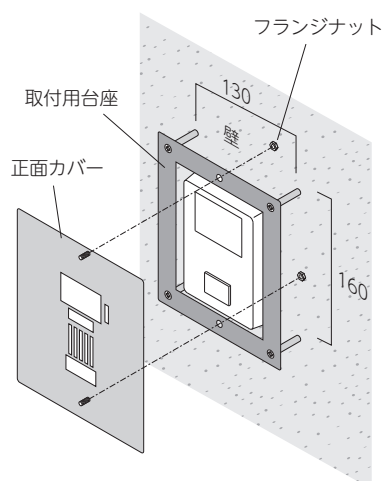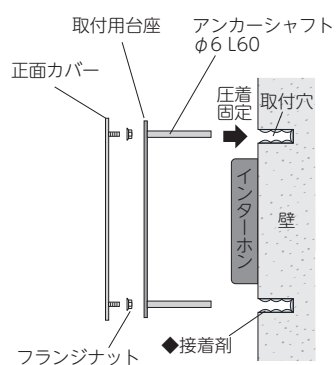

●詳しくは説明書をご参照ください。